CATEYE FIT


CC-PD100W **FR**

Avant d'utiliser l'ordinateur, veuillez lire attentivement ce manuel puis le garder dans un endroit sûr comme référence.

Notre site Web montre comment faire pour installer l'appareil sur votre vélo et pour faire les réglages, en utilisant un film facile à comprendre (http://www.cateye.com).

Cet appareil peut être utilisé pour mesurer la vitesse et la distance lorsqu'il est installé sur votre vélo, et peut aussi être utilisé comme un podomètre pour mesurer le nombre de calories brulées et le nombre de pas que vous faites lorsque vous le transportez avec vous tout le temps. Premièrement, lisez les sections «Préparer l'ordinateur» et «Comment faire pour installer l'appareil sur votre vélo».

Noms des éléments

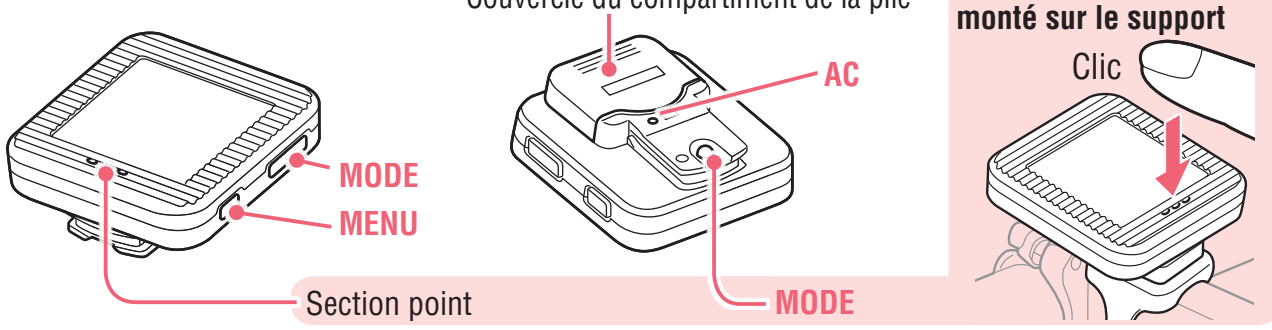


Préparer l'ordinateur

Suivez toutes les instructions de la procédure de formatage, lorsque vous utilisez l'appareil la première fois ou que vous restaurez les réglages originaux de l'appareil.

❶ Enlever la feuille d'isolation

Enlevez le couvercle du compartiment des piles, et enfoncez l'onglet du compartiment des piles pour faire sortir les piles.

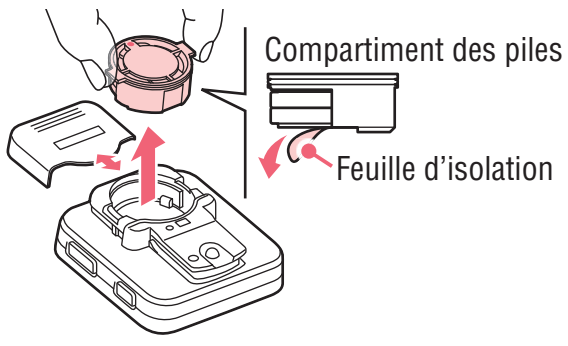


Le compartiment des piles est levé lorsque l'un des onglets est tiré vers le haut. Enlevez la feuille d'isolation de dessous les piles.

* Si les piles sont détachées, insérez-les correctement. (☛ Installation de la pile)

* Insérez le compartiment des piles avec le symbole △ vers le côté avant de l'ordinateur.

❷ Appuyez sur le bouton AC en appuyant en même temps sur le bouton MENU (opération de formatage).


Vérifiez que l'écran entier s'allume pendant 5 secondes.

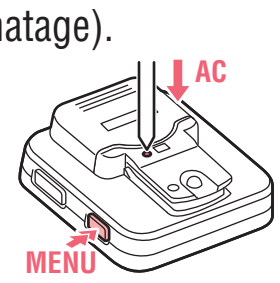

* Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton MENU après avoir relâché le bouton AC.

❸ Sélectionnez les unités de mesure (Vitesse, Distance d'un pas et Poids)

1. Lorsque le bouton MODE est appuyé, «**KM. CM. KG**» et «**MILE. INCH. LB**» clignoteront l'un après l'autre pour la sélection.




2. Lorsque les unités de mesure désirées sont affichées, appuyez sur le bouton MENU .

❹ Régler la date

Format d'affichage

1. Lorsque le bouton MODE est appuyé, «**YY/MM/DD**» (Année, Mois, Jour) clignotera dans différents ordre pour la sélection.



YY/MM/DD


2. Lorsque le bouton MODE est appuyé sans arrêter, l'élément à régler apparaîtra pour la sélection, et «11» (Année) clignotera.
3. Appuyez sur le bouton MODE pour augmenter la valeur clignotante, ou appuyez sans arrêter pour changer l'élément à régler. Réglez «Mois» et «Jour» de la même manière.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour aller à «Régler l'heure».

* Lorsque vous n'avez pas réglé correctement la date, «**ERREUR**» s'affichera.

❺ Régler l'heure

Affichage de l'heure

Réglez le format d'affichage sur «**12H**» ou «**24H**», et les valeurs «Heure» et «Minute» de la même manière que lors de l'étape ❹. Appuyez sur le bouton MENU pour continuer avec «Entrer la circonférence des roues».



Heure/Minute

* Pour le format d'affichage «**12H**», sélectionnez «**AM**» (matin) ou «**PM**» (après-midi).

❻ Entrer la circonférence des roues

Entrez la circonférence des roues de votre vélo (distance par tour) en mm. (☛ Tableau de référence de circonférence des roues)

1. Lorsque le bouton MODE est appuyé pour ajuster la valeur, et appuyez sans arrêter pour aller au chiffre suivant. Entrez la valeur de «chiffre d'unité» jusqu'à «chiffre de milliers» de la même manière.




2. Appuyez sur le bouton MENU pour aller à «Entrer le poids».

* Lorsque vous avez entré une valeur incorrecte, «**ERREUR**» s'affichera.


❼ Entrer le poids

Entrez votre poids dans l'unité que vous avez sélectionné dans l'étape ❸ (**KG** ou **LB**). Réglez la valeur de la même manière que dans l'étape ❻. Appuyez sur le bouton MENU pour aller à «Entrer la distance d'un pas».



❽ Entrer la distance d'un pas

Entrez la distance d'un de vos pas dans l'unité que vous avez sélectionné (**CM** ou **INCH**). (☛ Comment faire pour mesurer la distance d'un pas)



Réglez la valeur de la même manière que dans l'étape ❻. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le réglage.

Les réglages de l'ordinateur sont maintenant terminés.

Comment faire pour mesurer la distance d'un pas

La distance d'un pas est la distance exacte entre les empreintes de vos pieds. Faites une marque au niveau de votre pied et un point après avoir fait 10 pas normaux, puis mesurez la distance.

* La distance de pas s'agrandie lorsque vous marchez plus rapidement. Pour mesurer correctement, marchez à vitesse normale.

Une distance de pas moyenne est déterminée en divisant la distance mesurée par 10 (le nombre de pas).

Distance marchée **A** / 10 (Nombre de pas) = Distance de pas





Tableau de référence de la circonférence des roues

* Généralement, la taille des pneus est indiquée sur le flanc des pneus.

ETRTO	Taille de la roue	L (mm)
47-203	12x1,75	935
54-203	12x1,95	940
40-254	14x1,50	1020
47-254	14x1,75	1055
40-305	16x1,50	1185
47-305	16x1,75	1195
54-305	16x2,00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1,50	1340
47-355	18x1,75	1350
32-406	20x1,25	1450
35-406	20x1,35	1460
40-406	20x1,50	1490
47-406	20x1,75	1515
50-406	20x1,95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1,75	1890
50-507	24x2,00	1925
54-507	24x2,125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubuler	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1,25	1950
37-559	26x1,40	2005
40-559	26x1,50	2010
47-559	26x1,75	2023
50-559	26x1,95	2050
54-559	26x2,10	2068

ETRTO	Taille de la roue	L (mm)
57-559	26x2,125	2070
58-559	26x2,35	2083
75-559	26x3,00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubuler 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1(630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	**700x23C**	**2096**
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubuler	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2,1	2288
60-622	29x2,3	2326

Mesurer la circonférence de la roue (L) de votre vélo



Pour obtenir une valeur plus précise de calibrage, faites un tour de roue complet. Lorsque la valve est perpendiculaire par rapport au sol, faites une marque sur le sol au point de la valve. Avec un conducteur assis sur le vélo, faites avancer le vélo en ligne droite jusqu'à ce que la roue ait fait un tour entier, puis faites une nouvelle marque sur le sol lorsque la valve est à nouveau perpendiculaire par rapport au sol. Mesurez la distance en minimètres. C'est la méthode de calibrage la plus précise.

Comment faire pour installer l'appareil sur votre vélo

Contenu de la boîte




Installez le support et l'ordinateur


Conditions d'installation


- Le dos de l'ordinateur doit faire face au capteur de vitesse.



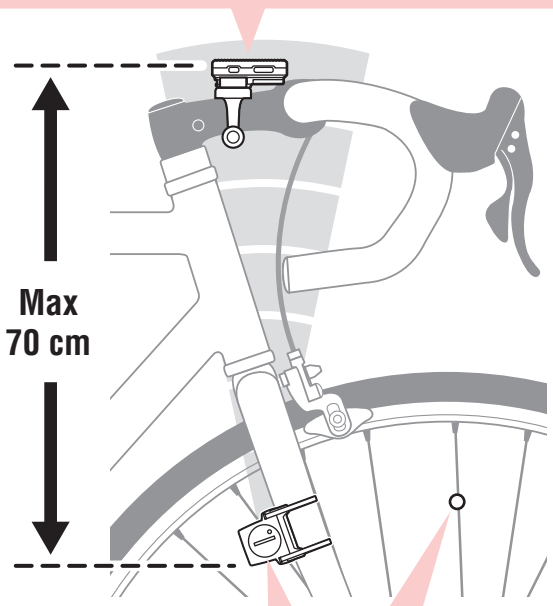



Lorsque vous attachez le support à la barre

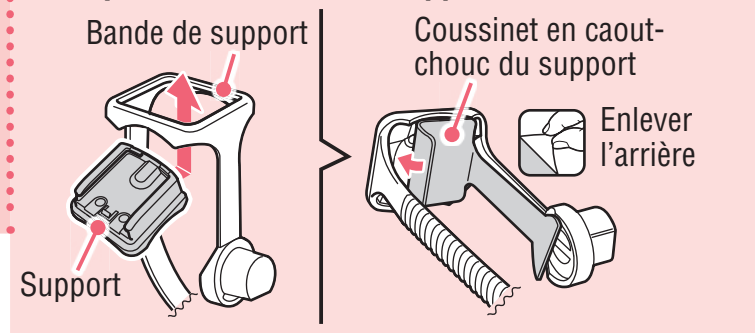

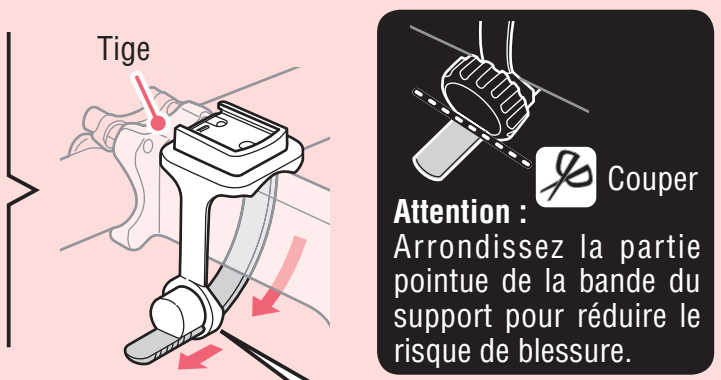

Lorsque vous attachez le support au guidon

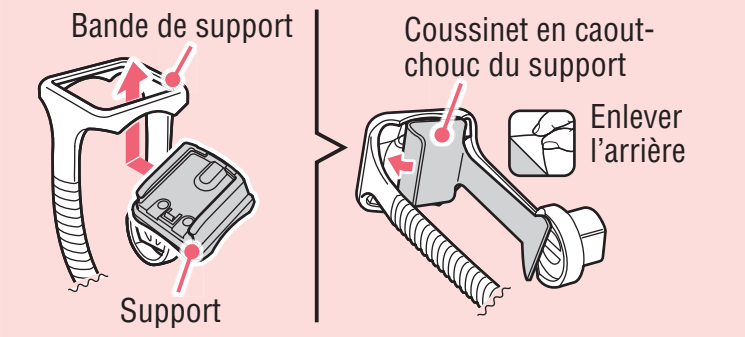


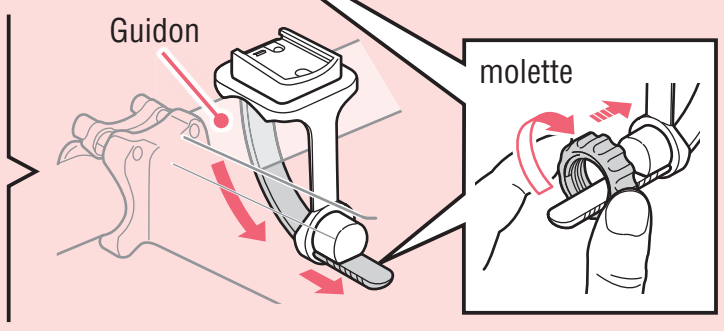


* Pour une meilleur sensitivité, attachez le support de manière à ce que le dos de l'ordinateur fasse face au capteur de vitesse.

* Utilisez les pièces optionnelles appropriées lorsque vous attachez à un guidon en forme aéro ou une grosse barre.

Enlever/installer l'ordinateur

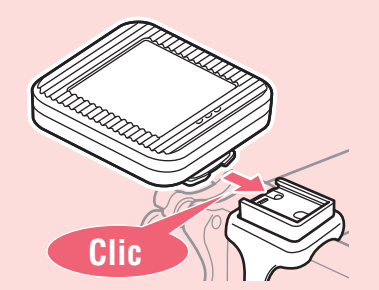

Installez-le fermement en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

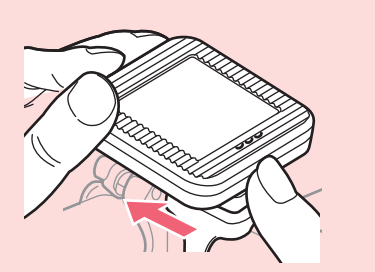


En le tenant avec une main, poussez-le pour le faire sortie comme si vous levez la partie frontale.


Installer le capteur de vitesse et l'aimant

Conditions d'installation


- La distance entre le capteur de vitesse est l'ordinateur doit être moins de 70 cm.
- L'aimant doit passer dans la zone de capteur du capteur de vitesse.

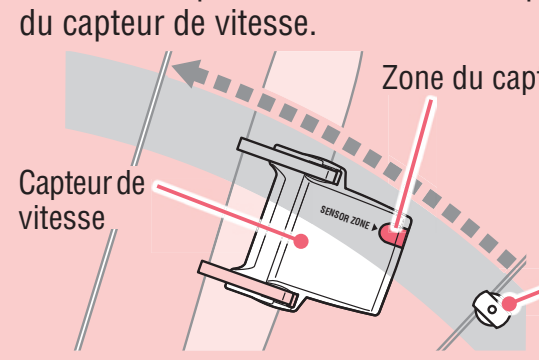


- La distance entre le capteur de vitesse et l'aimant doit être 5 mm ou moins.

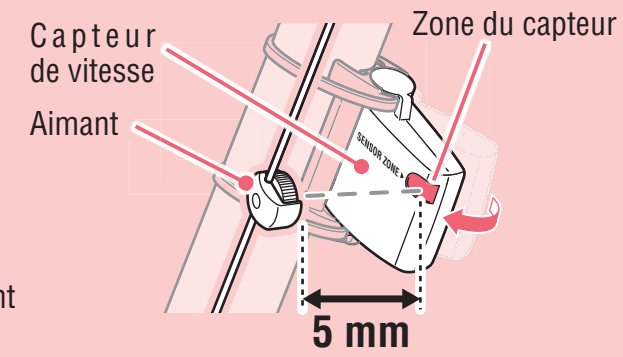


Installer le capteur de vitesse

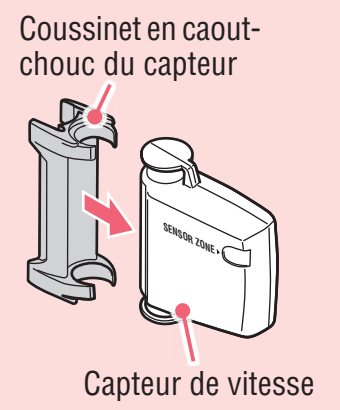

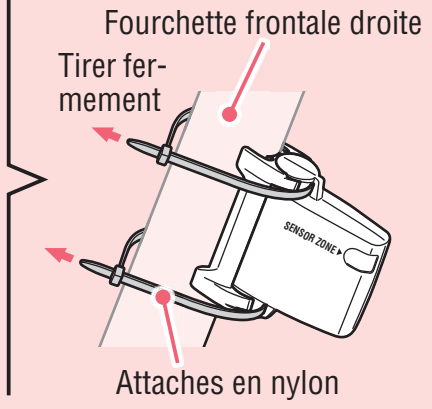

Installer l'aimant

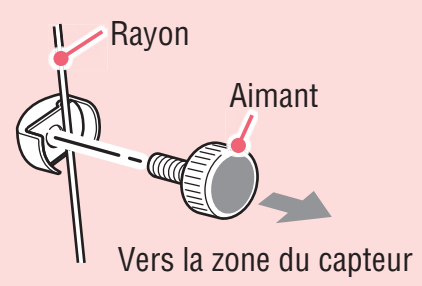

Lorsque vous avez installez le capteur de vitesse, vérifiez que la vitesse s'affiche sur l'ordinateur en faisant tourner la roue avant avec l'ordinateur installé dans le support. Si elle ne s'affiche pas, vérifiez les conditions d'installation et vérifiez les positions du capteur de vitesse et de l'aimant.


Attention :
L'ordinateur en mode vélo mesure la vitesse seulement lorsqu'il est installé dans le support.

Comment l'utiliser

Marcher (écran de mesure du mode podomètre)

1 Transporter


Enlevez l'ordinateur du support et mettez-le dans votre sac ou votre poche.



* Lorsque l'ordinateur est indépendant, l'icône de marche s'affiche et l'appareil change automatiquement au mode marche.

Mode Podomètre

Dans le mode marche, normalement l'ordinateur n'affiche rien. L'écran s'allume lorsque le bouton est pressé, mais s'éteint 30 secondes plus tard.

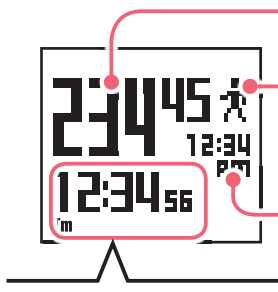

Données sélectionnées

Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur le bouton **MODE** pour changer les données sélectionnées dans la ligne en bas de l'écran.

- Durée de marche
- ▼ MODE
- Distance de marche
- ▼ MODE
- Calories brulées
- MODE (retour)

2 Commencer/arrêter la mesure




La mesure commence automatiquement dès que vous faites au moins 6 pas.

Conduire votre vélo (écran de mesure du mode vélo)

1 Installer

Installez l'ordinateur sur le support.

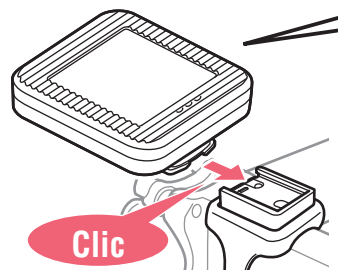

* Installez-le fermement en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
* Lorsque l'ordinateur a été remis en place, l'icône de vélo s'affiche et l'appareil change automatiquement au mode vélo.


2 Commencer/arrêter la mesure



La mesure commence/s'arrête automatiquement en fonction des mouvements de votre vélo. Pendant la mesure, «**km/h**» ou «**mph**» clignote.

Mode Vélo

L'écran suivant s'affiche pendant la mesure. Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur n'importe quel bouton.

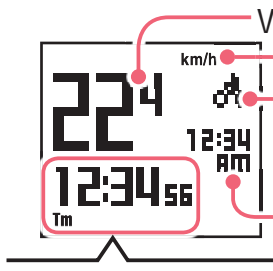

Données sélectionnées

Appuyez sur la section point à l'avant de l'ordinateur pour changer les données sélectionnées dans la ligne en bas de l'écran.

- Durée écoulée
- ▼ MODE
- Distance de la route
- ▼ MODE
- Vitesse moyenne
- ▼ MODE
- Vitesse maximale
- ▼ MODE
- Calories brulées
- MODE (retour)

Mode économie d'énergie

Cet appareil passe en mode Sommeil à l'heure spécifiée. Pour commencer la mesure en mode Sommeil (réglage initial : 20h00 à 06h00), appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter le mode Sommeil.


* L'heure spécifiée peut être changée en fonction du rythme de vie. (☛ Changer les réglages)

* Pendant la mesure, l'appareil ne passe pas au mode Sommeil à l'heure spécifiée. Dans ce cas, il passe en mode Sommeil une heure après la mesure terminée.

Réinitialiser les données

Lorsque l'heure de l'ordinateur atteint 0:00 le matin, les données mesurées sont automatiquement réinitialisées.

* Appuyez sans arrêter sur les boutons **MODE** et **MENU** pour réinitialiser manuellement les données mesurées et affichées du mode podomètre ou vélo.



Calories brulées

La consommation calorique mesurée par cet ordinateur est comme suit. Utilisez-la comme une valeur de référence.


Mode vélo :
Calculé en intégrant la valeur calculée de la vitesse, toutes les secondes.

Mode podomètre :
Calculé en utilisant RMR (taux métabolique relatif), visant principalement les femmes de plus de 30 ans.

Afficher le résultat mesuré


1 Aller à l'écran Menu

Appuyez sans arrêter sur le bouton **MENU** pour aller à l'écran Menu.
* Lorsque l'écran Menu apparaît, la mesure sera pausée.




2 Sélectionner DATA VIEW

Appuyez sans arrêter sur le bouton **MODE** pendant que «**DATA VIEW**» est en train de clignoter.



3 Sélectionner la période d'affichage

1. Lorsque le bouton **MODE** est appuyé, «**TOTAL**», «**WEEKLY**», «**TODAY**», et Derniers 6 jours clignoteront l'un après l'autre dans l'ordre pour la sélection.
2. Lorsque la période désirée clignote, appuyez sans arrêter sur le bouton **MODE**.



4 Afficher le résultat mesuré

Lorsque le bouton **MODE** est appuyé, «Distance», «Nombre de pas», «Calories brulées», «Economie de carbone» apparaîtront l'un après l'autre pour la sélection, dans cet ordre, et l'appareil retournera à l'écran de sélection de la période d'affichage (3).


5 Retourner à l'écran de mesure

Appuyez sur le bouton **MENU** pour retourner à l'écran Menu. Appuyez à nouveau sur le bouton **MENU** pour retourner à l'écran de mesure précédent.
* Pendant la mesure, l'appareil commence à mesurer.

Affichage des données

Par exemple : Lorsque «TOTAL» a été sélectionné

Affiche l'écran de sélection de période

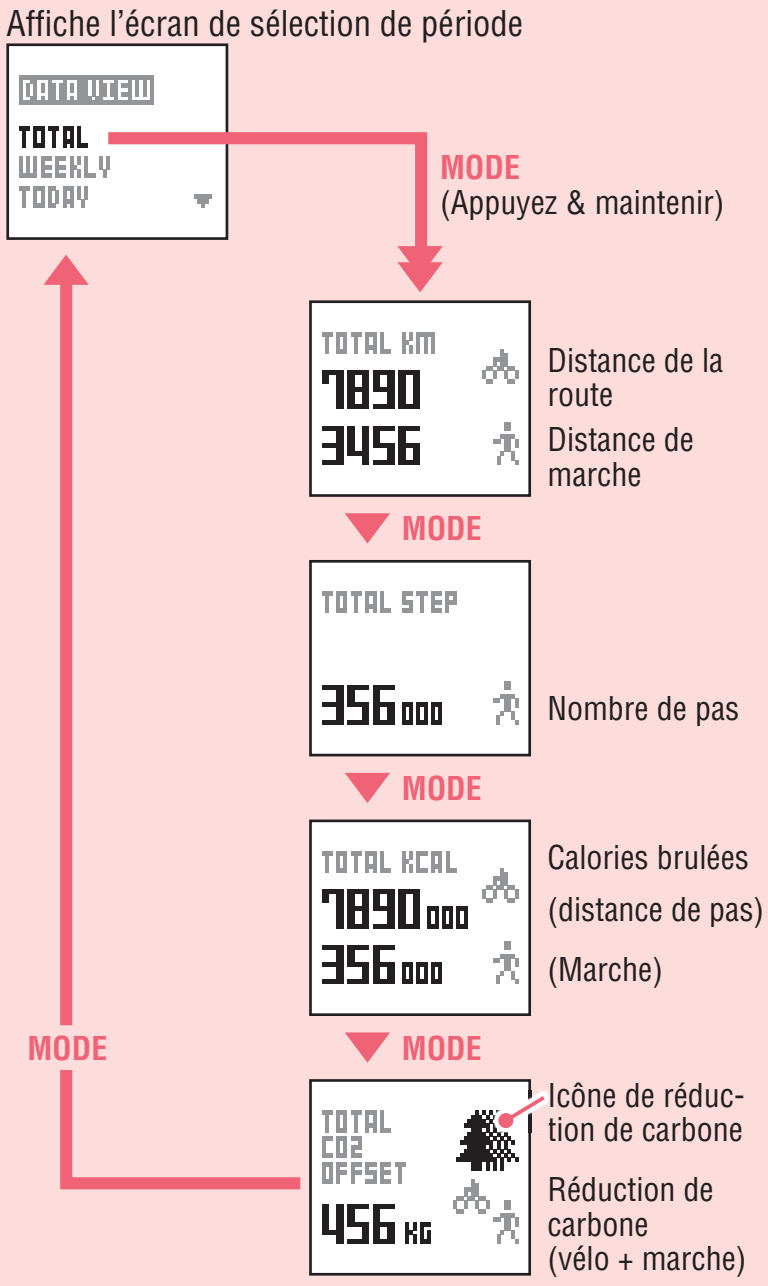

Economie de carbone

L'icône d'économie de carbone augmente au fur et à mesure que la quantité de carbone économisé augmente.

Comment faire pour calculer le carbone économisé

L'économie de carbone est calculé comme suit.

Distance de la route (km) x 0,15 = Economie de carbone (kg)

Le facteur de 0,15 est déterminée en utilisant la valeur moyenne d'une voiture au pétrole typique de 2008, selon l'équation de «Economie de carbone pour un 1km de route pour une voiture au pétrole», décrit sur le site Web du Ministère de la terre, infrastructure, transport et tourisme (Japon).

La période d'affichage et de mise à jour de la DATA VIEW

La vue des données est mise à jour et les valeurs affichées sont réinitialisées, lorsque l'heure de l'ordinateur passe 0:00 le matin. (Les valeurs réinitialisées manuellement sont aussi comprises). Référez-vous à la description suivante.


Elément	Description
TOTAL Total	Le total après le début de la mesure de cet ordinateur peut être affiché.
WEEKLY Semaine	Le total des derniers 7 jours, y compris aujourd'hui, peut être affiché.
TODAY Aujourd'hui	Les données mesurée par jour peuvent être affichées. Les données du jour précédent sont enregistrées dans la mémoire et les données d'il y a 7 jours sont effacées lors de la mise à jour à 0:00 le matin.
Derniers 6 jours	

* Lorsque les données sont réinitialisées manuellement, cela est reflété dans les données d'aujourd'hui à ce moment.

Changer les réglages


1 Aller à l'écran Menu

Appuyez sans arrêter sur le bouton **MENU** dans l'écran de mesure pour aller à l'écran Menu.



2 Sélectionner SETTING

1. Lorsque le bouton **MODE** est appuyé, «**DATA VIEW**» et «**SETTING**» clignoteront l'un après l'autre pour la sélection.
2. Appuyez sans arrêter sur le bouton **MODE** pendant que «**SETTING**» est en train de clignoter.



3 Sélectionner l'élément à changer

1. Lorsque le bouton **MODE** est appuyé, l'élément clignotera l'un après l'autre pour la sélection, comme indiqué dans l'étape 4.
2. Lorsque l'élément désirée est en train de clignoter, appuyez sans arrêter sur le bouton **MODE** pour aller à l'écran de réglage de l'élément sélectionné.

4 Changer les réglages

Référez-vous à la méthode suivante pour faire les réglages.

	Elément	Référence
1	**CLOCK** Heure	Préparer l'ordinateur 5
2	**DATE** Date	Préparer l'ordinateur 4
3	**STRIDE** Distance de pas	Préparer l'ordinateur 8
4	**WEIGHT** Poids	Préparer l'ordinateur 7
5	**SLEEP** Réglage de l'heure de sommeil	→
6	**WHEEL** Circonférence des roues	Préparer l'ordinateur 6
7	**UNIT** Unité de mesure	Préparer l'ordinateur 3


* Le réglage de la date (**DATE**) ne peut être changé à la date avant la date d'enregistrement de **DATA VIEW**.

5 Retourner à l'écran de mesure

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **MENU**, toutes les modifications sont enregistrées et l'appareil retourne automatiquement à l'écran de l'élément sélectionné, l'écran Menu puis l'écran précédent de mesure.

Réglage de l'heure de sommeil

Changez l'heure de début et de fin du mode Sommeil. Appuyez sur le bouton **MODE** pour augmenter la valeur clignotante, ou appuyez sans arrêter pour changer l'élément à régler.

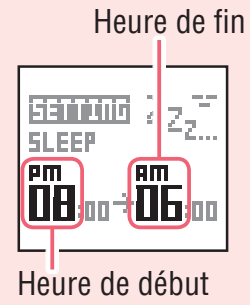

* L'appareil ne rentre pas en mode sommeil lorsque l'heure du début du sommeil est la même que l'heure de fin du sommeil. Dans ce cas, la durée de vie des piles est plus courte.

Avertissements / Attention

- Faites toujours attention à vos alentours lorsque vous utilisez l'ordinateur.
- Installez l'aimant, le capteur et le support fermement. Vérifiez-les fréquemment.
- Si un enfant a avalé une pile par accident, consultez immédiatement un médecin.
- Ne laissez pas l'ordinateur dans un endroit au soleil pendant une longue période.
- Ne démontez pas l'ordinateur.
- Ne faites pas tomber l'ordinateur pour éviter de l'endommager ou de mal fonctionner.
- Ne mettez pas l'ordinateur dans vos poches arrières. Si vous vous assoyez et que l'ordinateur est dans une de vos poches arrières, il peut être endommagé.
- Lorsque vous utilisez l'ordinateur installé sur le support, changez le **MODE** en appuyant sur les trois points qui sont sous l'écran. N'appuyez pas trop fortement sur les autres parties pour éviter d'endommager l'ordinateur ou de causer un mal fonctionnement.
- Serrez le cadran du support FlexTight™ à la main seulement. Si vous le serrez trop fortement avec un outil, etc, vous pourriez abîmer la vis.
- Jetez les piles usées en respectant les règlements régionaux.
- L'écran LCD peut apparaître déformé lorsque vous le regardez avec des lunettes polarisées.

Mode Podomètre

L'appareil peut ne pas mesurer correctement dans les endroits ou sous les conditions suivantes.

- Lorsque l'appareil est secoué comme lorsqu'il est dans un sac.
- Lorsque vous marchez avec des sandales ou des sabots en bois.
- Lorsque vous marchez ou courez en trainant vos pieds.
- Lorsque vous marchez de manière irrégulière comme dans une foule.
- Lorsque vous vous levez ou asseyez.
- Lorsque vous montez ou descendez des escaliers ou des pentes.
- Lorsque vous êtes dans un véhicule (voiture, train, etc.)

Capteur sans fil

Le capteur a été conçu pour recevoir les signaux à une distance maximale de 70 cm, pour réduire le risque d'interférence. Lorsque vous ajustez le capteur sans fil, veuillez noter les points suivants :

- Les signaux ne seront pas reçus si la distance entre la capteur et l'ordinateur est trop grande.
- La distance de réception peut être plus plus petite lorsque les piles sont usées ou lorsqu'il fait froid.
- Les signaux ne peuvent être reçus que lorsque le dos de l'ordinateur fait face au capteur.

Il peut y avoir des interférences, et donc des données incorrectes, lorsque l'ordinateur est installé :

- Près d'une TV, un PC, une radio, un moniteur ou dans une voiture ou un train.
- Près d'une voie ferrée, un passage de train, une station de TV et/ou une base radar.
- Utilisé avec d'autres appareils sans fil, ou que des lampes à batterie sont proches.

Installation de la pile


Ordinateur

Si [pile] s'allume, remplacez les piles.

Attention :


- Réinitialisez les données mesurées manuellement juste avant de remplacer les piles. Les données mesurées aujourd'hui ne sont pas enregistrées lorsque vous faites l'opération de redémarrage sans réinitialiser les données.
(☛ Comment l'utiliser : Réinitialiser les données)
- Ne combinez pas des piles neuves avec des piles usées, ou des piles de différents types. Ne les insérez pas à l'envers.

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles, et enfoncez l'onglet du compartiment des piles pour faire sortir les piles. Le compartiment des piles est levé lorsque l'un des onglets est tiré vers le haut.
2. Insérer 2 piles au lithium (CR2032) neuves dans le compartiment des piles, avec le côté (+) face à l'autre.

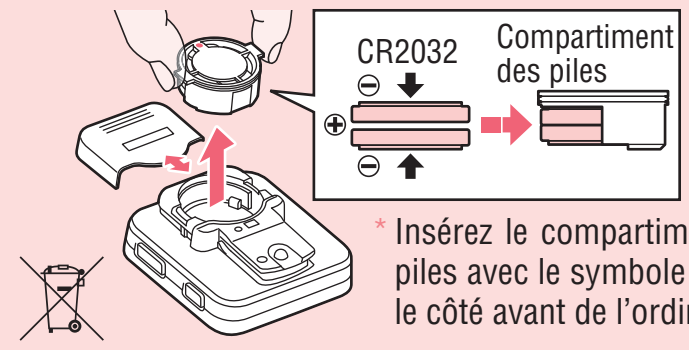

* Insérez le compartiment des piles avec le symbole △ vers le côté avant de l'ordinateur.

3. Appuyez sur le bouton **AC** (opération de redémarrage)
L'écran entier s'allume.




* Lors de l'opération de redémarrage, les données de la vitesse, la date, la circonférence des pneus, le poids, la distance de pas et la vue des données sont tous préservés.

4. Régler la date
Pour plus d'instructions, référez-vous à «Préparer l'ordinateur 4».
* Lorsque vous réglez la date, la dernière date d'enregistrement est affichée au début dans la vue de la date, et vous ne pouvez pas régler la date sur une date avant celle-ci.
5. Régler l'heure
Pour plus d'instructions, référez-vous à «Préparer l'ordinateur 5».
* L'heure de l'opération de démarrage est affichée au début sur l'écran.
* Lors de l'opération de redémarrage, l'unité de la vitesse, la date, la circonférence des roues, le poids, la distance de pas et la vue des données sont tous préservés.

Capteur de vitesse

Lorsque le signal du capteur est difficile à recevoir en mode vélo, remplacez la pile. Installez une nouvelle pile au lithium (CR2032) avec le signe (+) en haut.

* Après le remplacement, vérifiez les conditions d'installation et vérifiez les positions du capteur et de l'aimant.
(☛ Comment faire pour installer l'appareil sur votre vélo)

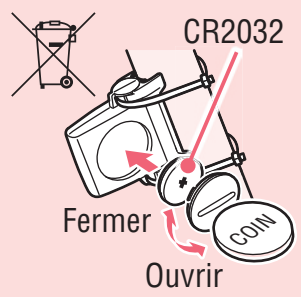

Guide de dépannage

Vérifiez la section qui suit avant de nous contacter.

MODE ne marche pas lorsque l'ordinateur est monté sur son support.

Vérifiez s'il y a de la saleté entre le support et l'ordinateur.
Lavez le support avec de l'eau pour enlever la saleté.

La vitesse actuelle n'est pas affichée.

Vérifiez si la distance entre le capteur de vitesse et l'aimant est trop grande. (maximum : moins de 5 mm)
Vérifiez si l'aimant passe correctement dans la zone du capteur.
Ajustez la position de l'aimant et du capteur de vitesse.

L'ordinateur est-il installé avec un angle correct ?
Le dos de l'ordinateur doit faire face au capteur de vitesse.

Vérifiez si la distance entre l'ordinateur et le capteur de vitesse est correcte. (Distance : moins de 70 cm)
Installez le capteur de vitesse dans la plage spécifiée.

La pile de l'ordinateur ou du capteur est usée ? En hivers, les performances de la pile sont inférieures.
Remplacez avec une nouvelle pile.
☛ Installation de la pile

Rien ne s'affiche après avoir appuyé sur le bouton

La pile de l'ordinateur est usée ?
Remplacez avec des nouvelles piles.
☛ Installation de la pile

Des données incorrectes s'affichent.

☛ Remplacez les piles, Etapes 3 à 5 (Redémarrage)

Maintenance

Pour nettoyer l'ordinateur ou les accessoires, utilisez un détergent neutre et dilué avec un chiffon doux, et essuyez avec un chiffon sec.

Spécifications

Pile	Ordinateur:	Pile au lithium (CR2032) x 2
	Capteur:	Pile au lithium (CR2032) x 1
Durée de la pile	Ordinateur:	
	Mode Vélo	Environ 1 an si utilisé 1 heure par jour
	Mode Podomètre	Mode Podomètre: Environ 4,5 mois d'utilisation avec 10000 pas par jour
	Capteur:	Environ 10000 km

* C'est la valeur moyenne pour une température d'utilisation de 20 °C et une distance entre l'ordinateur et le capteur de 65 cm.

Contrôleur	micro-ordinateur 8 bit, 1-puce (oscillateur contrôlé par crystal)	
Affichage	Affichage à cristaux liquides	
Capteur	Capteur magnétique sans contact, capteur d'accélération	
Distance d'émission	Moins de 70 cm	
Plage de circonférence de roue	0100 mm - 3999 mm (valeur initiale : 2096 mm)	
Température d'utilisation	0 °C - 40 °C (cet appareil n'affichera pas des valeurs correctes lorsque la température d'utilisation est dépassée. Une réponse lente ou un écran LCD noir peut être le résultat d'une température trop haute ou basse.)	
Dimensions / Poids	Ordinateur:	46 x 49 x19,5 mm / 37 g
	Capteur:	41,5 x 36 x 15 mm / 15 g

* La durée de vie de la pile originale peut être inférieure à celle spécifiée dans ces spécifications.

* Les spécifications et le design sont sujets à des modifications sans préavis.


Garantie Limitée

Ordinateur 2 ans seulement
(Les accessoires et la pile sont exclus)

Les ordinateurs de cycle de CatEye sont garantis contre tout défaut matériel et de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date originale d'achat. Si l'appareil mal fonctionne au cours d'une utilisation normale, CatEye s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement l'appareil défectueux. Les services ne doivent être effectués que par CatEye ou un revendeur agréé. Lorsque vous voulez renvoyer votre appareil, emballez-le soigneusement et ajoutez le certificat de garanti (preuve d'achat) avec des instructions de réparation. Veuillez écrire ou taper clairement votre nom et votre adresse sur le certificat de garanti. Les frais d'assurance, de transport et de livraison de CatEye devront être payés par la personne demandant le service.


CATEYE CO., LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863 Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.com
[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595 Toll Free : 800.5CATEYE
Fax : 303.473.0006 E-mail : service@cateye.com


Pièces standards

1602190N

Kit de pièces

1600280N

Bande de support

1602193

Support

1602196

Capteur de vitesse


1699691N

L'aimant de roue

1665150

Pile au lithium (CR2032)

Pièces optionnelles

1602770

Support avec crochets